


louis poulsen

SLIM ROUND

250 SUSPENDED LED

DESIGNED BY
LOUIS POULSEN

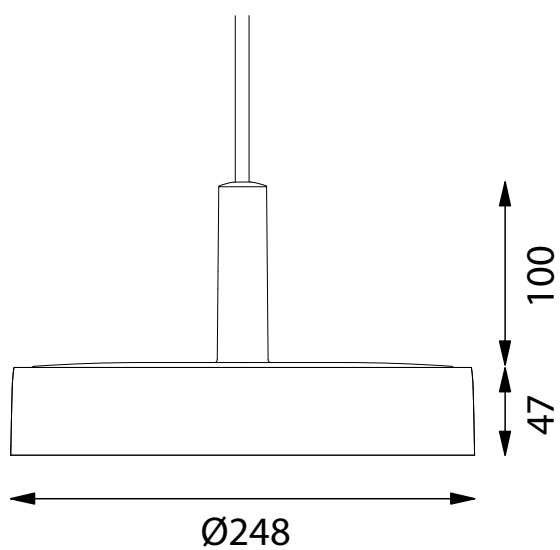

Lyskilde Light source Leuchtmittel Ljuskälla Sorgenti luminose Source lumineuse Fuente de luz Valonlähde	Spænding/frekvens Voltage/frequency Spannung/frequenz Spänning/frekvens Tensione/frequenza Voltage/frequence Tensión/frecuencia Jännite/taajuus	Vægt Weight Gewicht Vikt Peso/ingombro Poids Peso Paino	Isolationsklasse Protection class Schutzklasse Isolationsklass Classe di isolamento classe de protection clase de protección Eristysluokka	Tæthedsklasse Ingress protection Schutzart Kapslingsklass Grado di protezione Indice de protection Clase de protección Kotelointiluokka	
LED		Max 230 V / 50 Hz	Max ,2,8 kg	Cl. I	IP 20

DA
Støv aftørres med en tør, blød klud. Fedtpletter og lignende kan fjernes med en blød klud opvredet i lunkent vand (<50° C) tilsat mildt rengøringsmiddel. Brug aldrig rengøringsmidler, der indeholder slibemiddel, opløsningsmidler, alkohol eller syre.

EN
Wipe off dust with a dry, soft cloth. Remove greasy spots etc. with a soft cloth dampened in lukewarm water (<50° C) with a mild detergent. Never use detergents containing abrasives, solvents, alcohol or acid.

DE
Staub bitte mit einem trockenen, weichen Lappen abwischen. Fettflecke und dgl. mit einem feuchten, in lauwarmem Wasser (<50° C) mit mildem Reinigungsmittel ausgewrungenen Lappen entfernen. Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel, die Schleifmittel, Lösungsmittel, Alkohol oder Säure enthalten.

SV
Lampan dammtorkas med en torr, mjuk trasa. Fettfläckar tas bort med ljummet vatten (<50° C) utblandat med mildt rengöringsmedel. Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller slipmedel, lösningsmedel, alkohol eller syra.

IT
Pulire la polvere esterna con un panno morbido e asciutto. Rimuovere macchie di grasso ecc. con un panno morbido inumidito in acqua tiepida (<50° C) e con un detergente leggero. Non utilizzare mai detergenti contenenti abrasivi, solventi, alcool o acidi.

FR
Essuyez la poussière avec un chiffon sec et doux. Enlevez les points de saleté etc. avec un chiffon doux imprégné d’eau claire tiède et de détergent doux. N’employez jamais de détergents contenant des substances abrasives, des solvants, de l’alcool ou de l’acide.

ES
Limpiar con paño seco y suave. Quitar manchas de grasa y otras con paño suave humedecido con agua templada (<50° C) con detergente poco agresivo. No utilice nunca detergentes que contengan agentes abrasivos, disolventes, alcohol o ácido.

FI
Pyyhi pölyt kuivalla pehmeällä liinalla. Poista rasvatahrat miedolla pesuaineella ja haalealla vedellä (<50° C) kostutetulla pehmeällä liinalla. Älä koskaan käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät hankaavia aineita, liuottimia, alkoholia tai happoa.

Replaceability & Energy Efficiency Class



Luminaire	CCT	E.E.C. 
LP Slim Round 250	3000 K	E
LP Slim Round 250	4000 K	E
LP Slim Round 250	2700-5700 K	D

E.E.C. – Energy Efficiency Class

DA
Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D eller E

EN
This product contains a light source of energy efficiency class D or E

DE
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D oder E

SV
Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D eller E

IT
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D o E

FR
Ce produit contient une source lumineuse de classe d’efficacité énergétique D ou E

ES
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D o E

FI
Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on D tai E

DA
Lyskilden i dette armatur må kun udskiftes af producenten eller en uddannet elektriker

EN
The light source contained in this luminaire must only be replaced by the manufacturer or a qualified electrician.

DE
Das in dieser Leuchte enthaltene Leuchtmittel sollte nur vom Hersteller oder von einem qualifizierten Elektriker ausgetauscht werden.


SV
Ljuskällan i denna armatur ska endast bytas ut av tillverkaren eller en kvalificerad elektriker.

IT
La sorgente contenuta in questa parte illuminante sarà solo riposizionata dal produttore o da un elettricista esperto.

FR
La source lumineuse de ce luminaire ne peut être remplacée que par le fabricant ou un électricien qualifié.

ES
La sustitución de la fuente de luz que contiene esta luminaria debe ser llevada a cabo exclusivamente por el fabricante o un electricista profesional.



FI
Tämän valaisimen valonlähteen saa vaihtaa ainoastaan valmistaja tai koulutettu sähköasentaja.

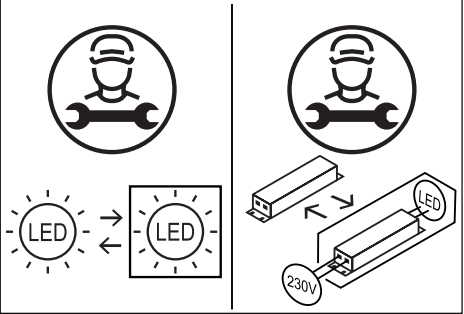




LOUIS POULSEN A/S
KUGLEGAARDSVEJ 19-23,
1434 COPENHAGEN K, DENMARK
TEL. +45 70 33 14 14
INFO@LOUISPOULSEN.DK
WWW.LOUISPOULSEN.COM





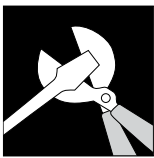


Sort	Blå
DA Rød	DA Brun
SV Röd	SV Brun
EN Red	EN Brown
DE Rot	DE Braun
IT Rosso	IT Marrone
FR Rouge	FR Brun
ES Rojo	ES Marrón
FI Punainen	FI Ruskea
Musta	Sininen

KA:			
Warm		Cold	
+	-	+	-
DA Brun	Sort	Blå	Grå
SV Brun	Svart	Blå	Grå
EN Brown	Black	Blue	Grey
DE Braun	Schwarz	Blau	Grau
IT Marrone	Nero	Blu	Grigio
FR Brun	Noir	Bleu	Gris
ES Marrón	Noir	Azul	Gris
FI Ruskea	Musta	Sininen	Harmaa

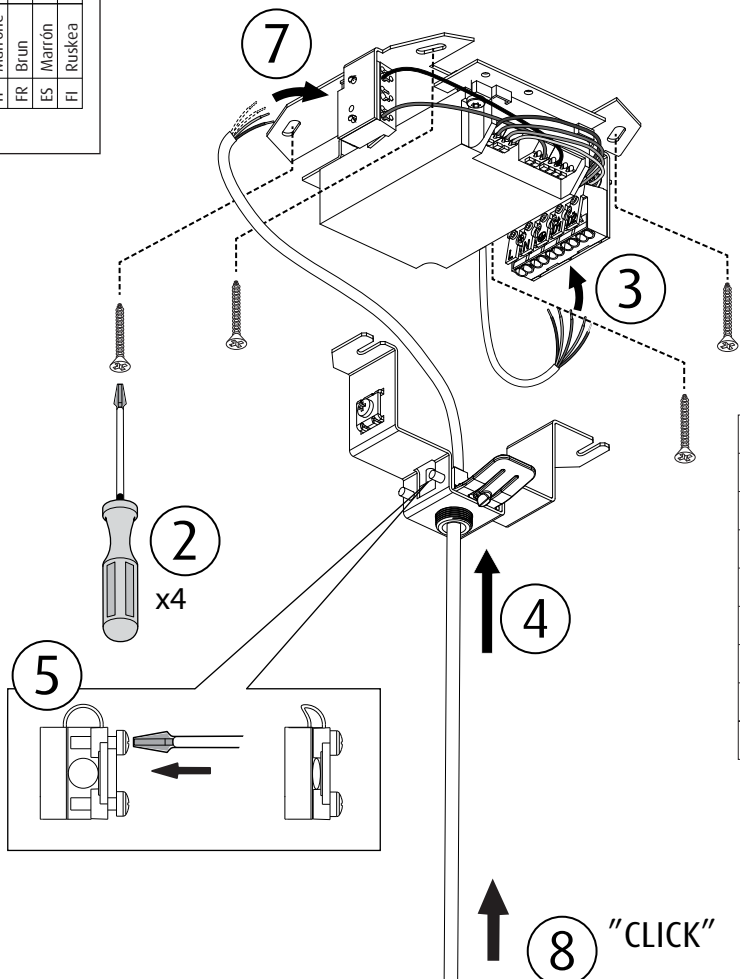

	L	N	⊕	+ D1	- D2
DA	Brun	Blå	Gul/Grøn	Lilla	Grå
SV	Brun	Blå	Gul/Grön	Lila	Grå
EN	Brown	Blue	Yellow/Green	Purple	Grey
DE	Braun	Blau	Gelb/Grün	Lila	Grau
IT	Marrone	Blu	Giallo/Verde	Viola	Grigio
FR	Brun	Bleu	Jaune/Vert	Mauve	Gris
ES	Marrón	Azul	Amarillo/Verde	Violeta	Gris
FI	Ruskea	Sininen	Keltainen/Vihreä	Lila	Harmaa

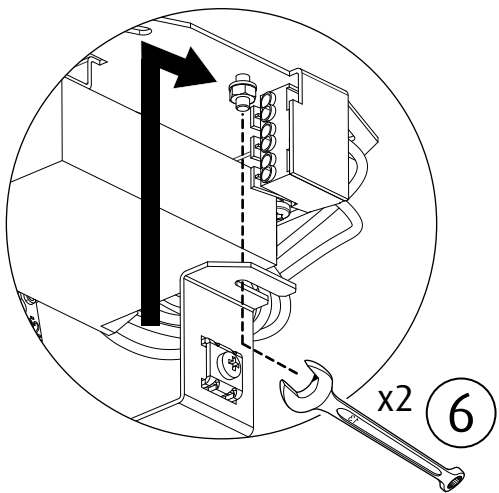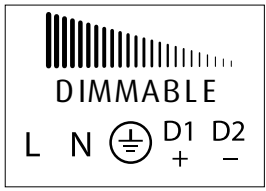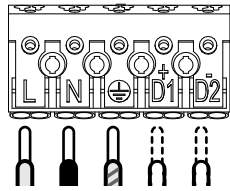

Canopy removal

