

aufbauanleitung
instructions
notice de montage

Tojo™

halbstark

design: Dirk Frömchen

Grund- und Anbaumodul mit Türen




Grundmodul mit Türen:

- 2 x Seitenteil
- 2 x Zwischenplatte (1 x mit Bohrlöchern)
- 1 x Rückwand
- 1 x Türe
- 8 x Schrauben
- 1 x Puffer
- 2 x Scharnier-Set (seitlich in Kartonage)
- 8 x Exzenterverbinder vormontiert
- 8 x Holzdübel vormontiert
- 4 x Schrauben in Scharnier vormontiert

Anbaumodul mit Türen:

- 2 x Seitenteil
- 2 x Zwischenplatte (1 x mit Bohrlöchern)
- 1 x Rückwand
- 1 x Türe
- 4 x Schrauben
- 1 x Puffer
- 2 x Scharnier-Set (seitlich in Kartonage)
- 4 x Exzenterverbinder vormontiert
- 6 x Holzdübel vormontiert
- 4 x Schrauben in Scharnier vormontiert

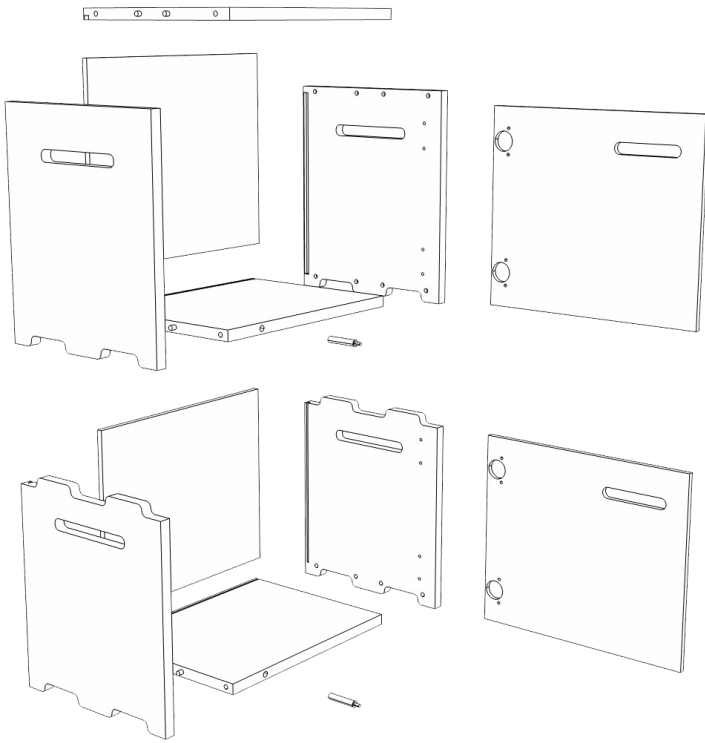

1.



Schrauben in die vormontierten Gewindelöcher an den Seitenteilen einschrauben (Uhrzeigersinn). Scharniere in die Vorbohrungen in den Seitenteilen und Türen einschrauben. Puffer in die vorgebohrten Löcher der Zwischenplatte drücken.



2.




Zwischenplatten und Seitenteile zusammenstecken und Rückwand einsetzen. Alle Platten durch Drehung der vormontierten Exzenterverbinder (Uhrzeigersinn) miteinander fixieren.

3.

Türen einsetzen, Scharniere einklicken. Module aufeinanderstapeln. Achten Sie bei den Anbaumodulen auf die Holzdübel. Diese dienen der Stabilität und fixieren die aufeinandergestapelten Module.

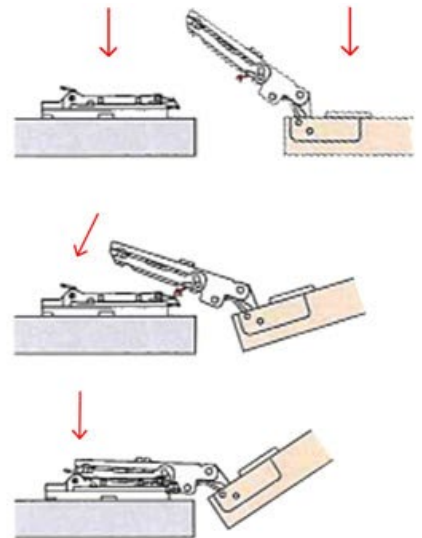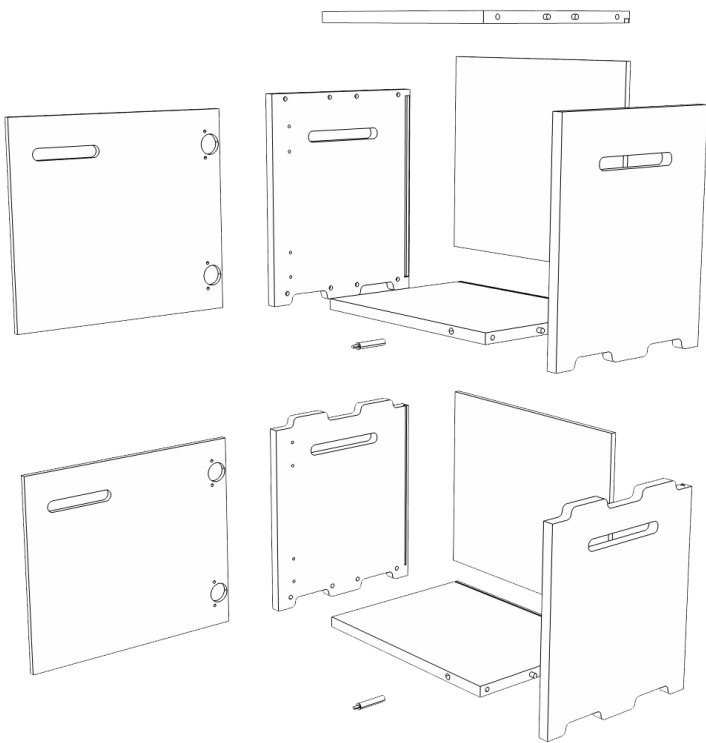

4. Türen einstellen

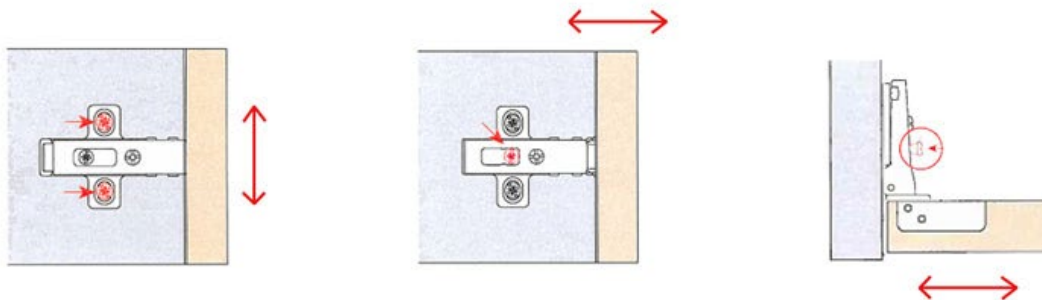

WICHTIG
Ab 5 Modulen empfehlen wir eine Wandbefestigung!